



Bedienungsanleitung
Multimediamanifestation
Schulzimmer

Schulhaus Hessgut
Liebefeld


more than sound

Bedienungsanleitung

Multimediaausstattung Schulzimmer

Medien auf Projektor wiedergeben


1. Leinwand oder Wandtafel herunterziehen
2. SID-X2N mit dem Netzkabel vom Anschluss HDBT Out zum Netzwerkanschluss (HDMI oder Beamer) verbinden
3. Netzteil vom SID-X2N mit dem 12V Anschluss und einer Steckdose verbinden

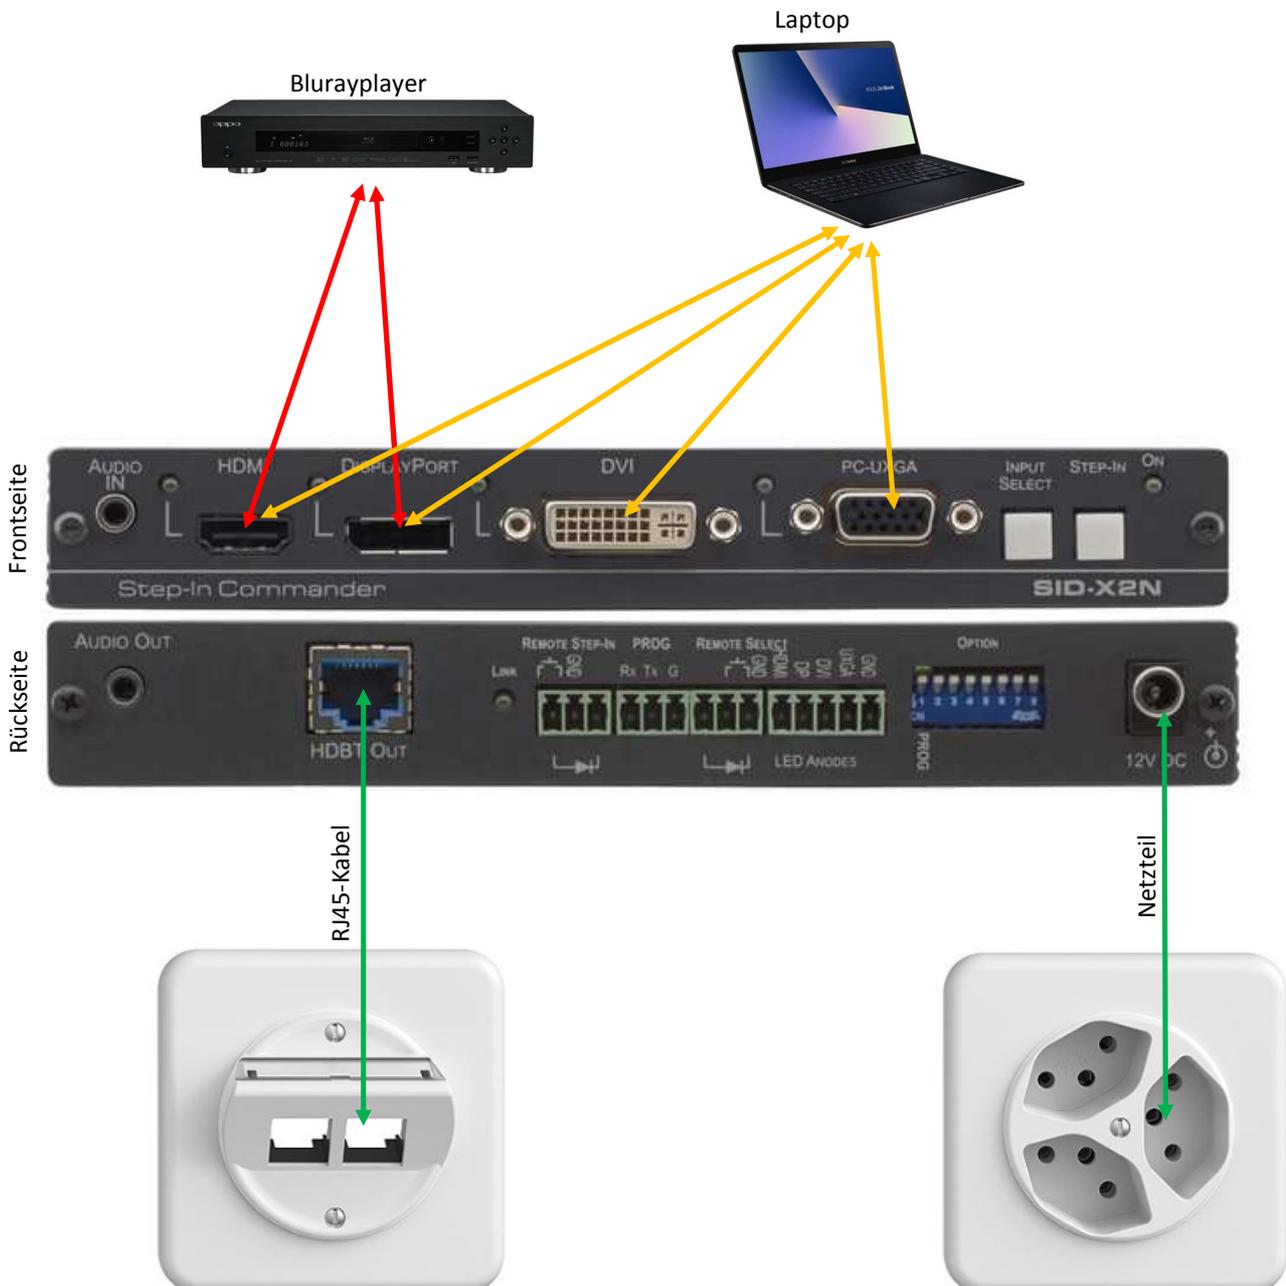

Bedienungsanleitung

Multimediaausstattung Schulzimmer

4. Projektor mit der Taste 2 einschalten
5. Laptop mit dem Kramer SID-X2N verbinden
6. Bild vom Laptop auf Projektor duplizieren ➡  + 
7. Lautstärke am Laptop regeln
(sollte die max. Lautstärke zu leise oder laut sein mit den Tasten 30 die Lautstärke anpassen)

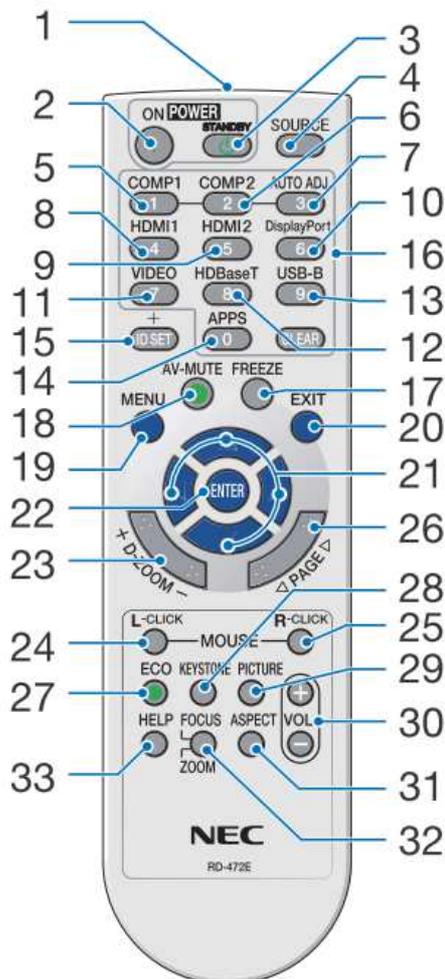

Ausschalten des Projektors

1. Projektor mit zweifachem Drücken der Taste 3 ausschalten
2. Laptop von Kramer SID-X2N trennen, Kramer SID-X2N von Dosen trennen und an vorgesehenen Ort verstauen

Bedienungsanleitung

Multimediaausstattung Schulzimmer

Musik auf Deckenlautsprecher wiedergeben

1. Musikwiedergabegerät mit Chinchsteckdose verbinden
2. Musikwiedergabe an Gerät starten
3. Die Lautstärke muss am Wiedergabegerät eingestellt werden

